

فكيف يمكنني استخدامه ؟

اللوحة المبرمجة مسبقا

لتهيي طعام باستخدام اللوحة المبرمجة مسبقا

- 1) وضع الطعام داخل الفرن، وإغلاق باب الفرن .
- 2) اضغط عن اللوحة الرقم المبرمج مسبقا التي تشاء استخدامه .
- 3) يبدأ تشغيل الفرن و يبدأ العد التنازلي .
- 4) عند نهاية الدورة يفتح باب الفرن .

التشغيل العادي

- 1) ادخال وقت و مستوى قوة محدد لتهيي الطعام .
- 2) فتح باب الفرن، وضع الطعام داخل الفرن و اغلاق باب الفرن .
- 3) من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY و أدخل وقت الطهي .
- 3) إذا رغبت في الضغط على POWER LEVEL من خلال اللوحة لامكانية برمجة قوة الميكرويف .
_الضغط من خلال اللوحة على "1" ل (10 %) حتى نهاية "9" ل (90%) لتحديد نسبة قوة الميكرويف أو "0" لالغاء طاقة الميكرويف .
- 4) من خلال اللوحة اضغط على START لبدء دورة الطهي .
- 5) عند نهاية دورة الطهي يفتح الباب تلقائيا .

Factory Settings


Pad	Seconds
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45
0	60

برمجة اللوحة

- 1) اضغط مع الاستمرار من خلال اللوحة على "1" لحوالي 5 ثواني .
- 2) اضغط عن اللوحة على الرقم المراد برمجته .
- 3) ادخل وقت الطهي باستخدام الارقام عن اللوحة .
- 4) إذا رغبت الضغط على POWER LEVEL من خلال اللوحة لامكانية برمجة قوة الميكرويف .
_الضغط من خلال اللوحة على "1" ل (10 %) حتى نهاية "9" ل (90%) لتحديد نسبة قوة الميكرويف أو "0" لالغاء طاقة الميكرويف .
- 5) **ملاحظة :** الضغط مرتين على POWER LEVEL للرجوع الى قوة الميكرويف 100% .
_لأضافة لحد 3 مراحل للطهي من خلال اللوحة اضغط على TIME ENTRY .
_تعرض رقم المرحلة على اللوحة .
_الرجوع الى خطوة 4 و 5 لأدخال وقت و مستوى قوة محدد .
- 6) للحفاظ على البرمجة الجديدة اضغط من خلال اللوحة على START .
ملاحظة : لالغاء التغييرات اضغط من خلال اللوحة على STOP او اغلق باب الفرن .

طريقة تركيب الفرن :

- _ لا تقم بتثبيت الفرن بجانب أو أعلى مصدر للحرارة، مثل فرن البيتزا أو مقلاة الدهون العميقة، وهذا يمكن أن يسبب المايكرويف للعمل بشكل غير صحيح مما يعمل على تقليل حياة القطع الكهربائية .
- _ لا تحجب أو تعيق مدخل الهواء فوق الباب .
- _ تثبيت الفرن على سطح مستوي .
- _ لا ينصح بدمج الفرن بأي منشأ آخر .
- _ وضع حزام لتأمين 2 من الأفران معا لوضع (واحد بخلف الآخر) على الرف .

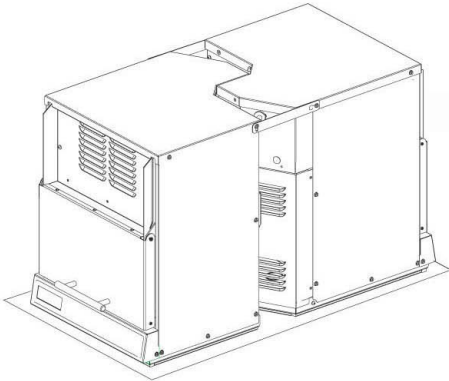

تشغيل هذا الميكرويف قد يسبب تقلبات للتيار الكهربائي . يكون لهذا الفرن آثار ضارة تحت ظروف إمدادات الجهد للتيار الكهربائي الغير مرغوب فيه . يهدف هذا الجهاز للإيصال الى نظام امداد كهربائي مع مقاومة النظام ان لا تزيد عن الحد الأقصى المسموح 0.31ohms Zmax عند النقطة المزودة للمستخدم . لدى المستخدم ضمان أن يتم توصيل هذا الجهاز فقط لنظام الإمدادات الكهربائية الذي يستوفي الشروط المذكورة أعلاه . إذا لزم الأمر يمكن للمستخدم أن يسأل الشركة العامة لإمدادات الكهرباء عن مقاومة النظام للنقطة المستخدمة .

دليل مرجعي للبدء السريع

طريقة التركيب المغلقة


A- للحصول على نماذج الشمال (UL / CSA) الأمريكية، ويسمح على الأقل 2" (5.1cm) من التخليص حول أعلى الفرن. تدفق الهواء حول الفرن يبرد المكونات الكهربائية. مع تدفق الهواء المقيد، فرن قد لا تعمل بشكل صحيح ويتم تقليل حياة قطع الغيار الكهربائية.

B- السماح على الأقل 1" (2.54 سم) على جانبي الفرن.

C- يسمح على الأقل 1 1/4" (3.18 سم) بين التفريغ الجوي على ظهره من الفرن والجدار الخلفي.

ملاحظة: تركيب الفرن واحد بخلف الآخر مما يسمح لترك فسات فارغة .

Oven Clearances

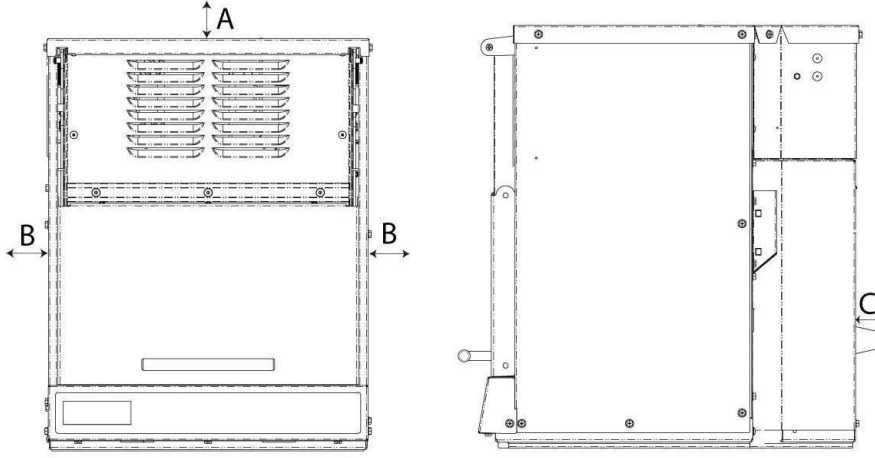

نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها :

- إذا كان الباب لا يفتح بعد دورة الطهي اضغط على STOP. إذا لا يزال الباب لا يفتح، اضغط توقف مرة أخرى.
- إذا الباب لا يزال مغلقاً، برفق إلى الأمام لفتح الباب يدويا. وإذا كان هذا لا يزال يشكل قضية، من فضلك في الاتصال بالخدمة.
- الباب لا يقفل بشكل صحيح مراجعة الصيانة .
- يعرض CALL SERVICE على اللوحة، قم بفصل الفرن كلياً من النقطة المزودة على الحائط لدقيقة واحدة و ان لا تزال CALL SERVICE موجودة على اللوحة بعد اعادة تشغيل الفرن مراجعة الصيانة .
- يفتح الباب ببطء بعد ذلك قم بتنظيف الشرائح .

دليل مرجعي للبدء السريع

الرعاية و التنظيف

تنظيف القطع الداخلية والخارجية من المايكرويف بمنظف معتدل و قطع إسفنجية ناعمة أو قطعة قماش مبللة.
انتزاع قطعة قماش أو إسفنجة لإزالة المياه الزائدة قبل المسح المعدات.

درع الترسبات (الأوساخ) (التنظيف الشهري)

- 1) افصل الفرن .
 - 2) ضع الأصابع في مكان وراء الدرع، وسحب إلى الأمام ثم إلى أسفل.
 - 3) تنظيف الدرع مع قماش مبللة أو نظيفة مع شيء معتدل من المنظفات والماء.
- ملاحظة:** لا تقم بتشغيل الفرن من دون الدرع .



الباب الداخلي (التنظيف اليومي)

1. لتنظيف الأبواب الداخلية، اسحب بلطف الباب للخارج بزاوية 90 درجة.

2. امسح الجزء السفلي و الداخلي من الباب بقطعة قماش مبللة و تجفيفه .



شرائط الإنزلاق (شهرياً النظيفة)

1) افصل الفرن .

2) تنظيف في التسلح بين الباب وجانب من التجويف بقطعة قماش (لا تستخدم المناشف الورقية)
مع منظف معتدل أو ديجريسير، وتنظيف شرائط الإنزلاق على جانبي التجويف.



3) بلطف قم بالضغط الى أسفل باب الفرن لوضعية التشغيل .

ملاحظة مهمة:

- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المنظفات التي تحتوي على الأمونيا أو السيترس.
- لا تقم بصب الماء في داخل المايكرويف ، لا تستخدم المياه نظم نوع الضغط في التنظيف .

دليل مرجعي للبدء السريع



هل من الممكن تغيير أي من الخيارات ؟

من الممكن تغيير خيارات مثل برمجة اللوحة الفردية أو المزدوجة، صوت الصافرة و أقصى وقت للطهي لتلبي احتياجات الشخص المستخدم.

لتغيير الخيارات:

- 1) اضغط من خلال اللوحة مع الاستمرار من "2" الى "5" ثواني .
- 2) يعرض OPTIONS على اللوحة .
_ يصبح الفرن الآن في وضع الخيارات.
- 3) اضغط من خلال اللوحة على الرقم الذي تريد تغييره .
_ انظر الجدول أدناه للحصول على الخيارات.
_ وسوف يتم عرض الخيار الحالي .
- 4) اضغط من خلال لوحة الأرقام مرة أخرى لتغيير هذا الخيار .
_ في كل مرة يتم الضغط على الرقم، فإنه خيار تغيير .
_ تطابق رمز العرض مع رمز الخيار المطلوب .
_ التغييرات نافذة المفعل بعد الضغط على START .
_ لتغيير خيارات إضافية كرر الخطوات 3 و 4 .
- 5) اضغط من خلال اللوحة على START للعودة إلى الخيارات أو إغلاق باب الفرن أو اضغط على STOP للخروج .

Options (Factory Settings in Bold)	Display	Numbered Pads
3 ثواني صوت متواصل تنق الصافرة مره كل 5 ثواني صوت متواصل حتى يخنق تنق الصافرة 5 مرات حتى يتم فتح الباب صوت متواصل حتى يتم الضغط على STOP أو يفتح الباب تنق الصافرة 5 مرات حتى يتم فتح الباب أو الضغط على STOP لا صفير	OP:10 OP:11 OP:12 OP:13 OP:14 OP:15 OP:16	1 صافرة نهاية الدورة
إلغاء الصافرة تحديد الصوت الى منخفض تحديد الصوت الى متوسط تحديد الصوت الى مرتفع	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	2 صوت الصافرة
إلغاء صوت الصافرة عند الضغط على اللوحة السماح لصوت الصافرة عند الضغط على اللوحة	OP:30 OP:31	3 صافرة اللوحة
بعد فتح الباب لمدة 15 ثانية تتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة 30 ثانية تتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة دقيقة تتعطل اللوحة بعد فتح الباب لمدة دقيقتين تتعطل اللوحة	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	4 تمكين اللوحة
10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية 40 ثانية دقيقة واحدة تنق لمدة دقيقة و 10 ثواني تنق لمدة دقيقة و 20 ثانية تنق لمدة دقيقة و 30 ثانية تنق لمدة دقيقة و 40 ثانية	OP:50 OP:51 OP:52 OP:53 OP:55 OP:56 OP:57 OP:58 OP:59	5 رسالة نهاية دورة الطهي
الضغط على STOP لمسح المعلومات و يفتح الباب الضغط على STOP لايقاف مؤقت مع ابقاء الباب مغلق الضغط على STOP لايقاف مؤقت و يفتح الباب	OP:60 OP:61 OP:62	6 الايقاف خلال دورة الطهي
السماح ل 5 دقائق من وقت التسخين السماح ل 10 دقائق من وقت التسخين	OP:70 OP:71	7 الحد الاقصى للطهي
إمكانية استخدام اللوحة عن طريق البرمجة فقط إمكانية استخدام اللوحة المبرمجة مسبقا أو التشغيل العادي	OP:80 OP:81	8 Time Entry
إمكانية برمجة 10(0-9) من خيارات اللوحة إمكانية برمجة 100(00-99) من خيارات اللوحة	OP:90 OP:91	9 ضعف عملية الطهي
إلغاء ON-THE-FLY Cooking السماح ON-THE-FLY Cooking	OP:00 OP:01	0 ON-THE-FLY Cooking