

Versione app di programmazione ACP

Guida generale per l'utente

Utilizzo dell'applicazione di programmazione ACP per creare e organizzare le informazioni sulle voci di menu dal proprio computer.



Per i modelli touchscreen vedere la guida utente separata, disponibile all'indirizzo acpsolutions.com/oven-programming/



Scaricare e installare:

1. Aprire il browser internet e andare all'indirizzo acpsolutions.com/oven-programming/.
2. Selezionare il download corretto per l'applicazione di programmazione ACP. (*Download Windows* o *Download Mac OS*) Il download verrà avviato.
3. Aprire e installare l'applicazione di programmazione ACP scaricata:
 - **Windows:**
 - i. Individuare il file scaricato.
 - ii. Fare clic per avviare il file estratto.
 - iii. Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione nella cartella C:\Program Files
 - **Mac OS:**
 - i. Individuare il file scaricato.
 - ii. Trascinare e rilasciare nella cartella "Applicazioni"
 - iii. Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.



Guida introduttiva:

1. Lanciare l'applicazione:
 - **Windows:** Aprire "Interfaccia di programmazione remota ACP" dalla cartella Program Files o dal collegamento del menu "Start":
"ACP>Interfaccia di programmazione remota ACP"
 - **Mac OS:** Aprire il file "ACP_Application.app"
2. Creare un nuovo menu da zero (a), o Aprire un menu esistente (b):
 - a. **Creare un nuovo menu:**
 - i. Fare clic su "File", quindi su "Nuovo".
 - ii. Selezionare il modello appropriato
 - b. **Aprire il menu esistente:**
 - i. Selezionare "File" e quindi "Apri".
 - ii. Passare al menu File** e aprirlo.

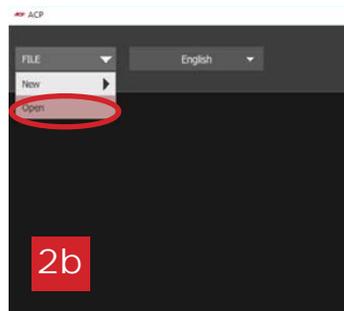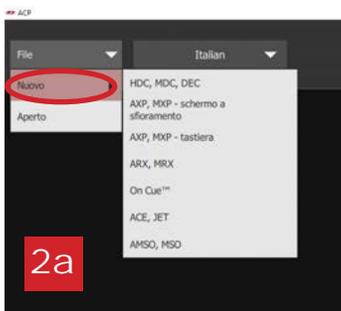


*La versione dell'app di programmazione ACP è soggetta a modifiche.
Utilizzare la versione più recente, quando è disponibile.
Per scaricare gli aggiornamenti visitare acpsolutions.com/oven-programming/

** formato di file .xml o .mxp per i modelli "touchscreen"
formato di file .xml per i modelli di display LCD HDC / MDC / DEC
formato di file .acp per tutti gli altri modelli.

Modificare le opzioni utente:


1. Per modificare la lingua, selezionare il menu a tendina in alto a destra.
2. Fare clic sulla scheda *Opzioni utente* per accedere alle diverse impostazioni personalizzabili.

Nota: Le opzioni utente disponibili variano a seconda del modello.

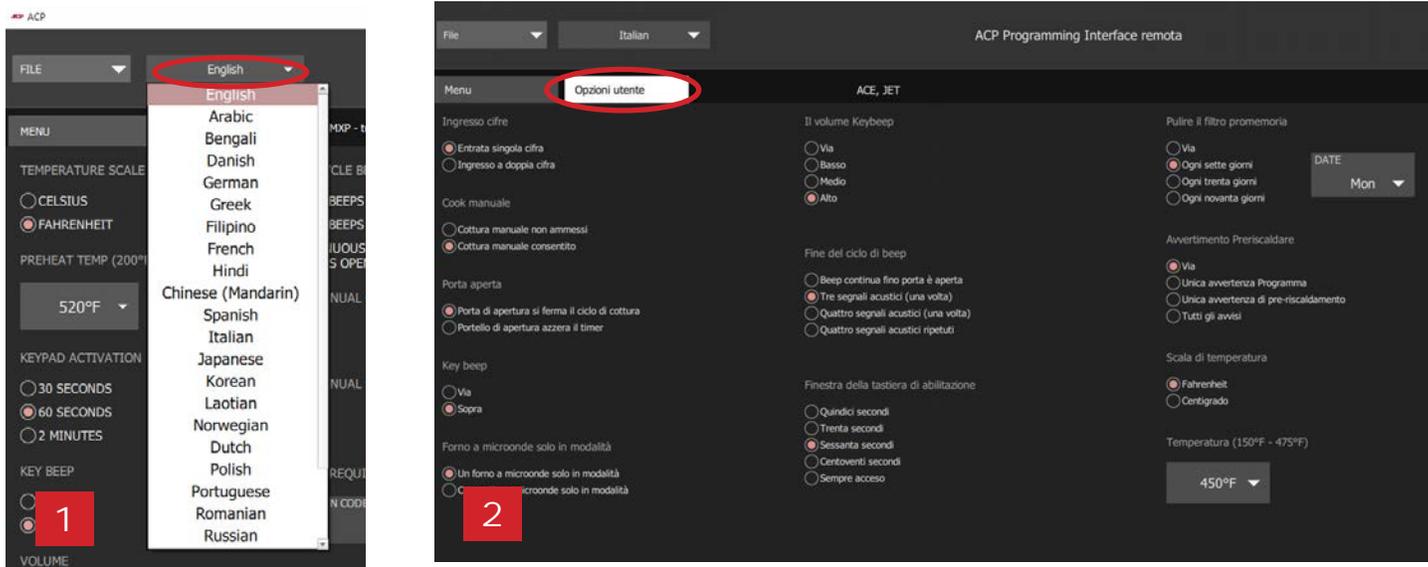

Creare/Modificare una nuova ricetta:

1. Selezionare la scheda *Menu*.
2. Fare clic sull'elemento del menu che si desidera creare o modificare.
3. Utilizzare le icone e i menu per personalizzare temperatura, tempo, ecc.**Selezionare "Non preriscaldare" sotto il menu "Temperatura" per cucinare solo con il forno a microonde. (Esclusivamente per ACE, JET, AXP, MXP, ARX, o MRX)


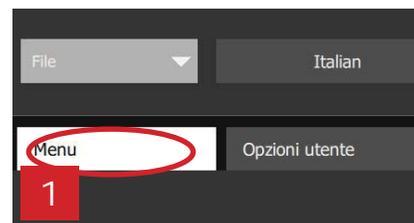


Salvare le informazioni menu

1. Salvare il menu:
 - a. Per salvare un *nuovo file di menu*, selezionare "File", quindi "Salva con nome".
 - b. Per salvare le modifiche al *file di menu esistente*, selezionare "File", quindi "Salva".
2. Accedere al contenuto della chiavetta USB.
3. Specificare un nome di file* per il nuovo menu. Fare clic su "Salva".

Nota:

- Per i modelli touchscreen non ci sono restrizioni sui nomi dei file.
- Per i forni con display LCD HD, non ci sono restrizioni sui nomi dei file. I file verranno salvati in formato XML.
- Per display LCD HD HDC, MDC e DEC; e vecchi forni con display a LED: il forno caricherà il primo file della ricetta sull'unità flash USB. Si consiglia di salvare solo 1 file di ricetta su un'unità flash USB per questi forni.
- Per tutti gli altri modelli, i file devono essere etichettati con "ACP" e possono essere trasferiti solo tramite USB.2.

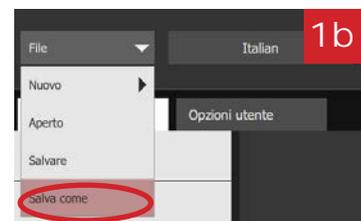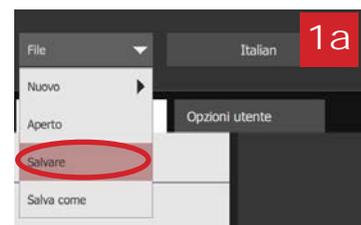

Per istruzioni specifiche su come caricare i file sul forno, vedere il manuale utente del proprio modello. I manuali utente sono disponibili online all'indirizzo acpsolutions.com/product-literature/